
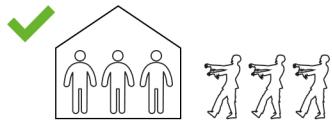
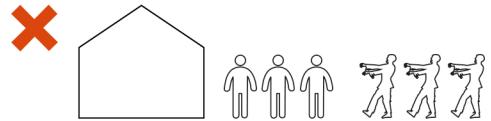


В случае зомби апокалипсиса –
прячьтесь в домике!

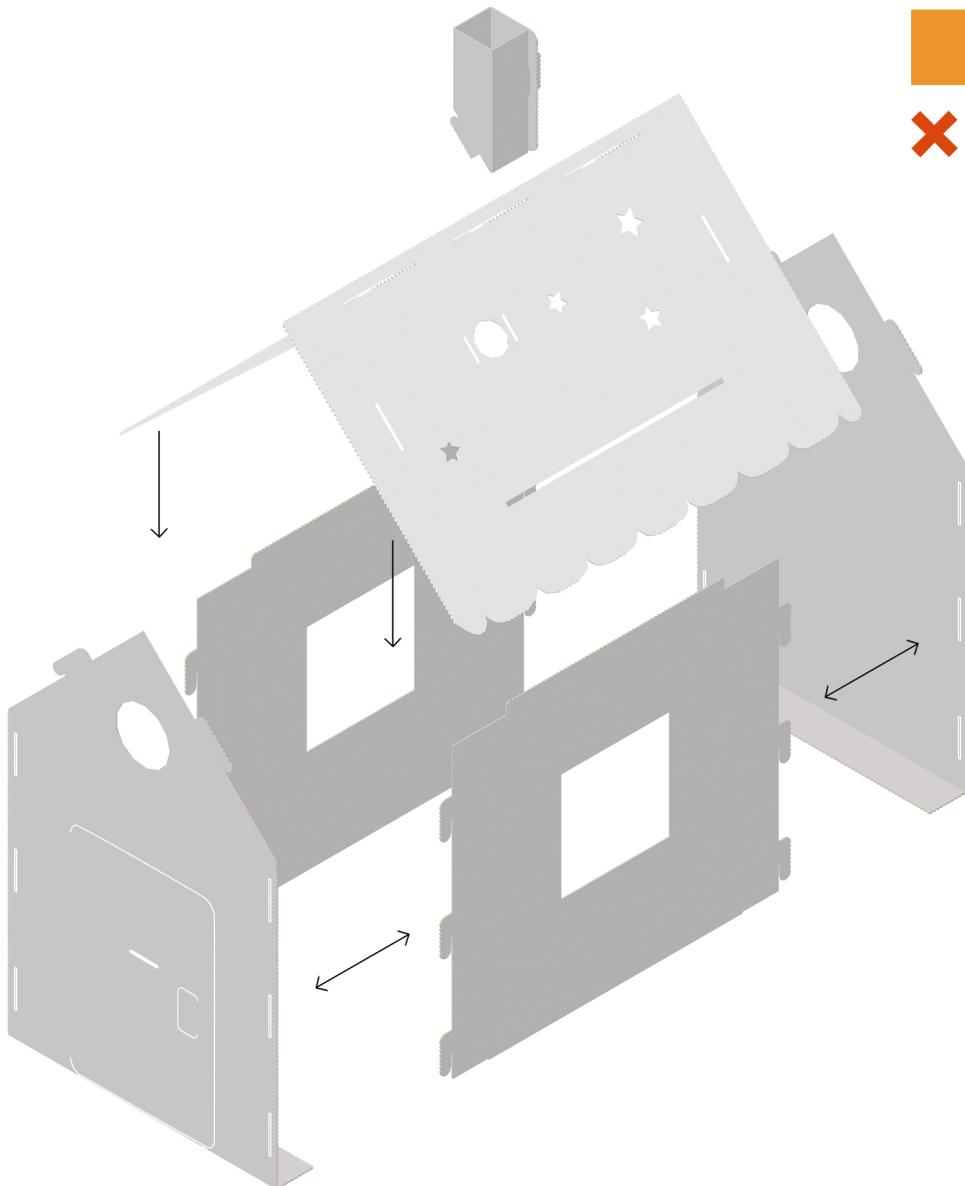

Инструкция.

Комплект домика-раскраски «Избушка» состоит из 7 деталей:

- Стена с дверью – 1шт
- Стена задняя – 1шт
- Стена со ставнями – 2шт
- Крыша с месяцем – 1шт
- Крыша со звёздами – 1шт
- Труба – 1шт

Домик можно легко разобрать и убрать обратно в коробку, а потом снова собрать, когда это понадобится!



Как собрать?

1. Извлеките из упаковки все детали домика.
2. Расправьте сложенные детали, придав им плоский вид.
3. Выберете «стену с дверью», «заднюю стену, с собачкой» и две «боковых стены с ставнями», соедините их друг с другом, как это показано на схеме, с помощью соответствующих крючков и прорезей.
4. Выберете «крышу со звёздами» присоедините к ней «трубу», которую предварительно надо сложить по линиям сгиба и замкнуть (рюшко-прорезь).
5. Так же с помощью крючков и прорезей соедините «крышу с месяцем» и «крышу со звёздами».
6. Присоедините готовую крышу к стенам, как это показано на схеме.
7. Расправьте крышу по направляющим выступам «стен со ставнями» и подогните порожки внутрь домика.

Внимание! Рекомендации по безопасности.

- Домики раскраски Yukka предназначены для детей возрастом от трех лет
- Пользоваться только под непосредственным наблюдением взрослых
- Не допускайте, чтобы ребёнок залезал на домик
- Не допускайте, чтобы ребёнок нарушал целостность деталей домика
- Не допускайте попадания на детали домика жидкостей
- Беречь от огня
- Использовать вдали от нагревательных приборов
- Опасность удушения, мелкие детали

В случае зомби апокалипсиса –
прячьтесь в домике!

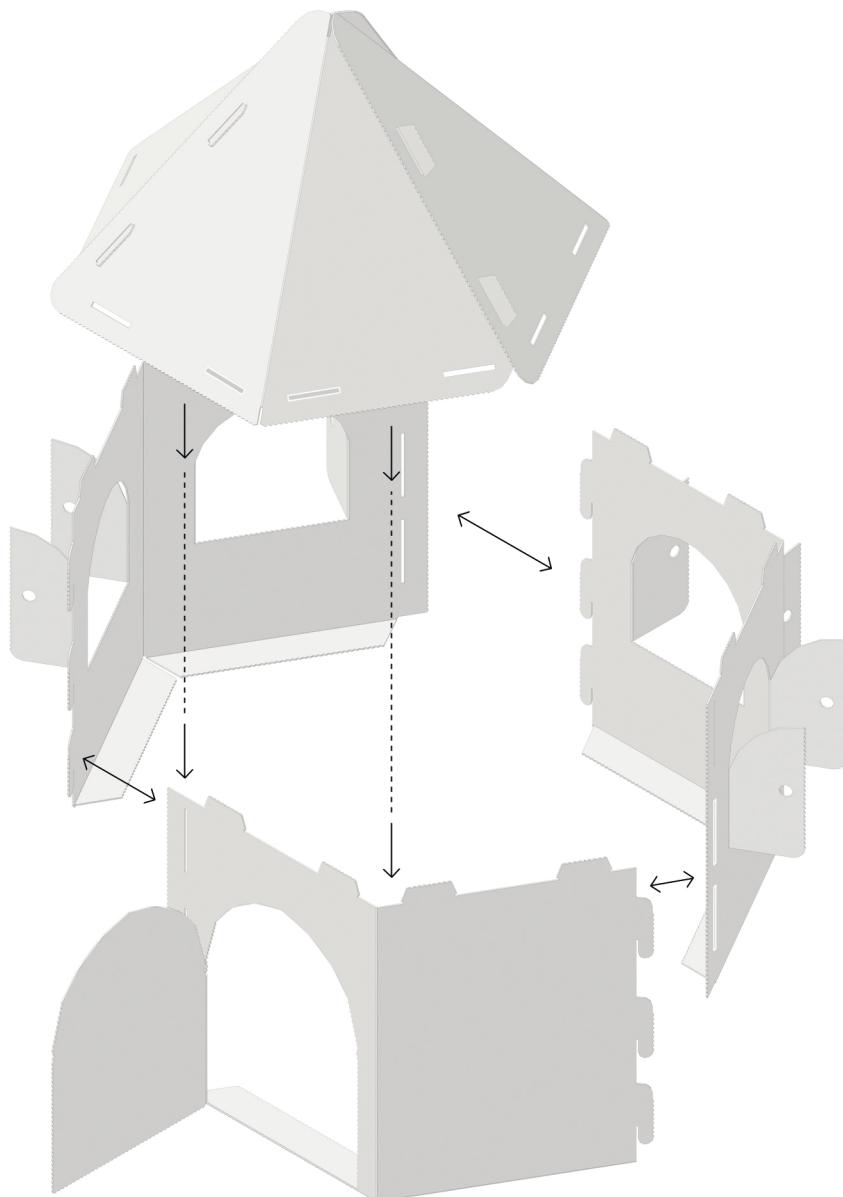

Инструкция.

Комплект домика-раскраски «Шапито» состоит из 6 деталей:

- Стена с дверью – 1шт
- Стена со ставнями – 2шт
- Крыша – 3шт


Домик можно легко разобрать и убрать обратно в коробку, а потом снова собрать, когда это понадобится!

Как собрать?



1. Извлеките из упаковки все детали домика.
2. Расправьте сложенные детали, придая им плоский вид.
3. Выберете «стену с дверью», две «стены с ставнями», соедините их друг с другом, как это показано на схеме, с помощью соответствующих крючков и прорезей (придайте соединённым стенам форму близкую к шестиграннику).
4. Выберете три детали «крыша», соедините их друг с другом, как показано на схеме (крючок - прорезь).
5. Присоедините готовую крышу к стенам, как это показано на схеме (удобнее всего это делать «по кругу»).
6. Подогните порожки внутрь домика.

Внимание! Рекомендации по безопасности.

- Домики раскраски Yukka предназначены для детей возрастом от трех лет
- Пользоваться только под непосредственным наблюдением взрослых
- Не допускайте, чтобы ребёнок залезал на домик
- Не допускайте, чтобы ребёнок нарушал целостность деталей домика
- Не допускайте попадания на детали домика жидкостей
- Беречь от огня
- Использовать вдали от нагревательных приборов
- Опасность удушения, мелкие детали

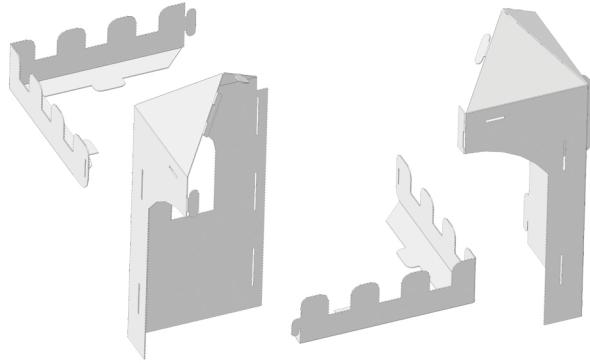

В случае зомби апокалипсиса –
прячьтесь в домике!

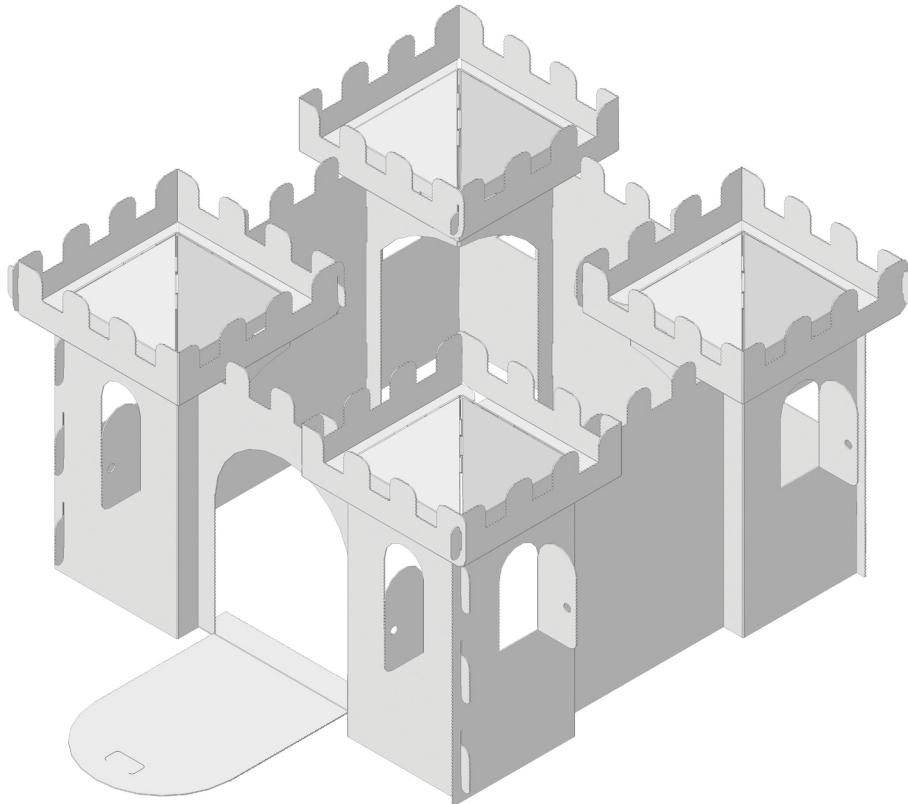

Инструкция.

Комплект домика-раскраски «Крепость» состоит из 18 деталей:

- Башня папа – 4шт
- Башня мама – 4шт
- Зубчики папа – 4шт
- Зубчики мама – 4шт
- Стена с рыцарем – 1шт
- Стена с дверью – 1шт

Домик можно легко разобрать и убрать обратно в коробку, а потом снова собрать, когда это понадобится!

Как собрать?

1. Извлеките из упаковки все детали домика.
2. Расправьте сложенные детали, придав им плоский вид.
3. Выберете деталь «башня папа» и «башня мама»
 - Соедините их соответствующими крючками и прорезями по длинной стороне, затем замкните крючком и прорезью (вовнутрь)
 - Придайте форму близкую к квадрату
 - Загните четвертинки крыши к середине и соедините их соответствующими крючками и прорезями, удобнее это делать «по кругу», соединительные элементы лучше загибать внутрь башни
4. Выберете деталь «зубчики папа» и «зубчики мама», согните их вдоль, как это показано на рисунке и соедините друг с другом с помощью соответствующих крючков и прорезей.
5. Присоедините зубчики к башне, как это показано на рисунке.
6. Соберите ещё три башни и соедините их с тремя собранными зубчиками.
7. Выберете детали «стена с рыцарем» и «стена с дверью» и соедините ими готовые башни в любом порядке.

Внимание! Рекомендации по безопасности.

- Домики раскраски Yukka предназначены для детей возрастом от трех лет
- Пользоваться только под непосредственным наблюдением взрослых
- Не допускайте, чтобы ребёнок залезал на домик
- Не допускайте, чтобы ребёнок нарушал целостность деталей домика
- Не допускайте попадания на детали домика жидкостей
- Беречь от огня
- Использовать вдали от нагревательных приборов
- Опасность удушения, мелкие детали